


6100H 現地対応可能不具合


エム・シー通商株
技術開発室
Vol5

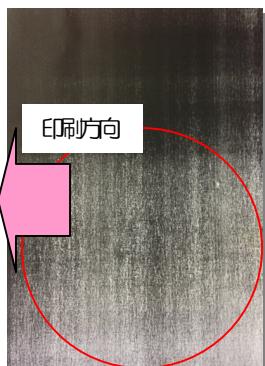

連續で印字を繰り返していると印字が薄くなる現象




プリンタ前面を空けて RICOH の文字を
上面に向けたまま水平に移動させます。

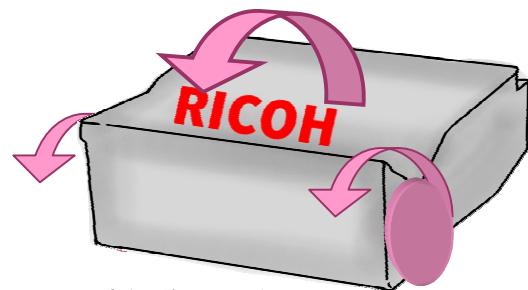

RICOH の文字を手前に図のように
1~3 回ほど 90 度傾けます。

原因：トナーを運ぶキャリア（鉄粉）が局所的に溜まり印字の邪魔をする現象
※純正トナーでも発生し得る現象です

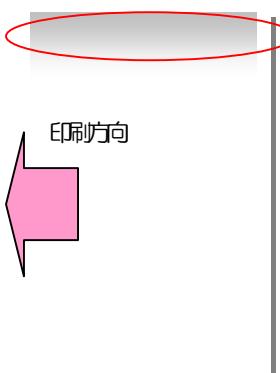


連續で印字を繰り返すと端が薄く汚れる（かぶる）現象

原因：端のキャリアー搬送が少くなり端だけ濃くなってしまう。

※印刷面に汚れが出なくなるまで（50枚程度）印刷を繰り返して下さい（純正マニュアル抜粋）。

※またトナー交換時などで誤ってトナーに振動を与えて内部でトナーが散ってしまった場合も
汚れが出る場合があります。同様に印刷を繰り返して下さい。


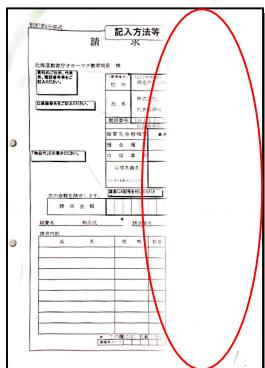


用紙が途中から印刷されない現象

原因：キャリアボックスが外れてレーザー光を遮断して印字されない。



※分かり辛いですが下記写真は中の
キャリアボックスが外れて斜めになっています。
中に手を入れて向かって下側に押し込めば
「カチッ」とはまり改善します。
顧客側で中の薄に手を入れてトナーを持つと
このような現象が発生します。

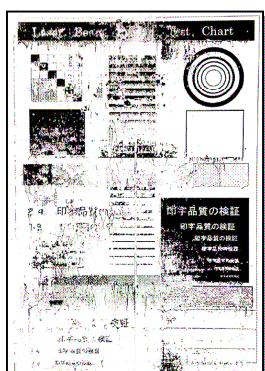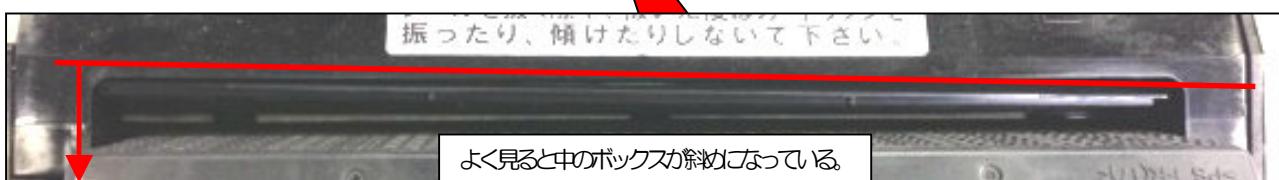

紙にトナーがまとまらない現象（擦って落ちるなど）

原因：定着器の寿命か、厚紙印刷や封筒印刷なのに適した設定になっていない

※厚紙設定：

操作部「メニュー」キー ⇒ 「用紙設定」⇒ 「手差しトレイ」⇒ 「厚紙1」or 「厚紙2」
(機種によっては「手差しトレイ」以外でも厚紙が印刷出来る場合があります)

紙の厚さ：[厚紙1] 105~157 g/m² (90~135 k g)

[厚紙2] 157~216 g/m² (135 k g~185 k g)

普通紙設定のままで上記厚紙を印刷すると殆どの確率で定着不良を起こします。
その場合、汚れが定着器に付きますが何枚か印刷すると改善されます。